

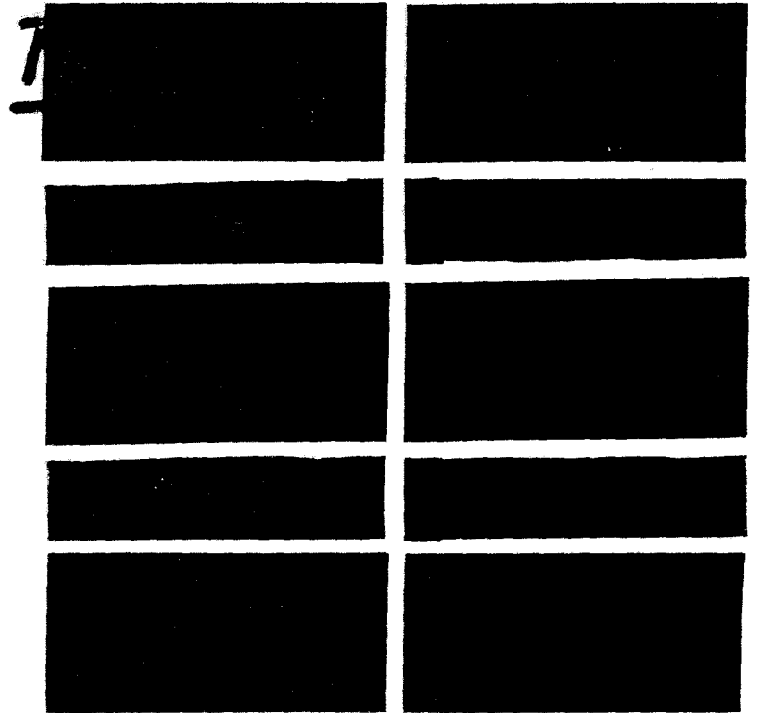
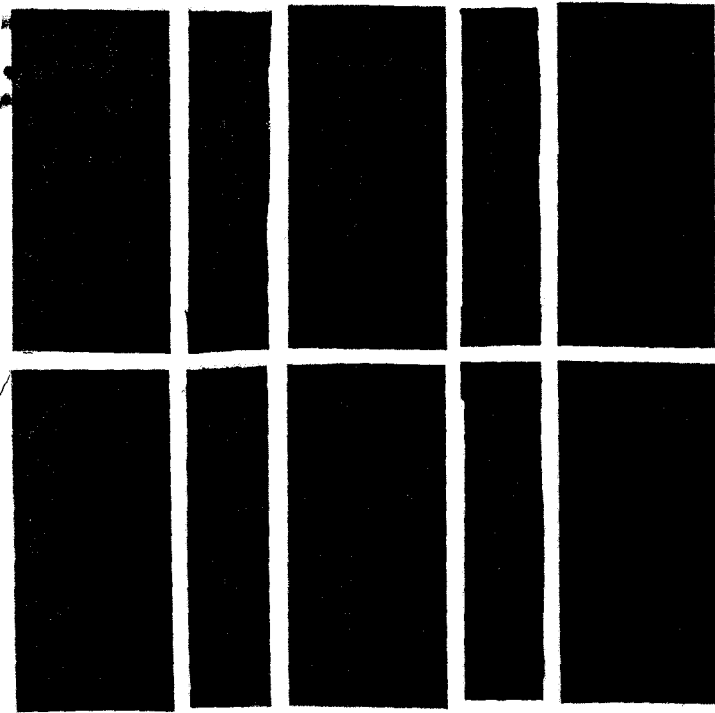


Cihelné vazby pilířů - nosné

$2c \times 2c$

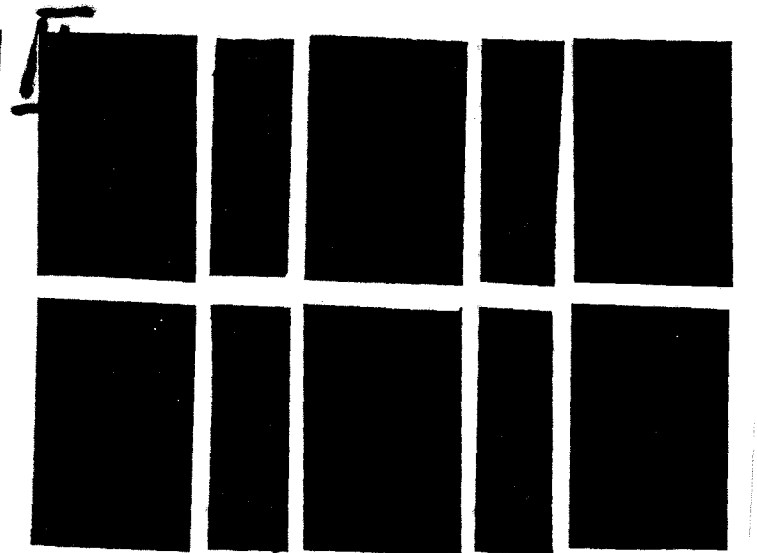

$1\frac{1}{2}c \times 2c$

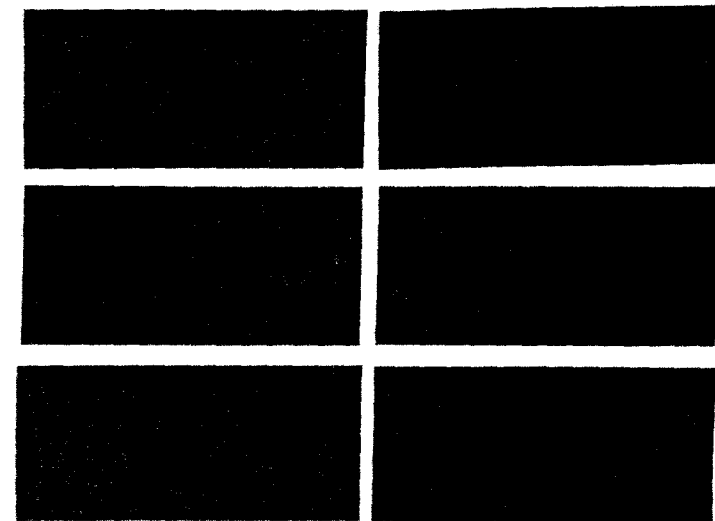

Zásady pro zedění pilířů :

1. materiál / cihly + malta / přesně podle projektu -
2. dokonalá převarba - 3. řádná odchylka od svislice a rozměrů pilíře - 4. malování ložné spáry a zalévání styčných spár provádět až do lince!